品名	Switch-M48eG
品番	PN28480

# 商品仕様書

401-28480-SP01

全10 No.1

1。定格。環境条件

1-1。定格入力電圧	AC100V, 50/60Hz, 2.0A					
1-2。消費電力	定常時最大:58.8W最小:27.9W定常時最大:50.52kcal/h最小:23.97kcal/h定常時最大:201BTU/HR最小:95BTU/HR					
1-3。動作環境	動作温度範囲 0~500 動作湿度範囲 20~80%RH(結露なきこと) (※1) ファンを高速(工場出荷時)に設定し、ご使用いただく場合は0~500対応 ファンを低速に設定し、ご使用いただく場合は0~400対応 (ご注意)上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、 保証致しかねますのでご注意ください。					
	保管湿度範囲 10~90%RH (結露なきこと)					
1-5。適合規制	電磁放射 VCCI クラスA					
1-6。耐性	静電気放電(ESD) : IEC61000-4-2 (10KV) 放射電磁妨害 : IEC61000-4-3 Level2 電気的ファストトランジュントバースト : IEC61000-4-4 Level3 電気的サージ : IEC61000-4-5 Level3 (AC line) 耐伝導ノイズ性 : IEC61000-4-6 Level2 電源周波数イミュニティ : IEC61000-4-8 Level4 瞬停/電圧変動 : IEC61000-4-11					

#### 2。形 状

2-1。形状及び材料。色彩	添付商品仕様図による
2-2。質量 (重量)	4. 7 k g

#### 3。機能(共通)

3-1。ネットワーク接続	ツイストペアポート:RJ45コネクタ48ポート(※1)         伝送方式:IEEE802。3
	SFP拡張ポート: 4ポート *1000BASE-T対応ツイストペアポート(ポート45~48)との選択利用 オプション: SFP-1000SX SFPモジュール(PN54021) SFP-1000LX SFPモジュール(PN54023) SFP-LX40 SFPモジュール(PN54025)
3-2。ターミナル エミュレータ接続	コンソール・ポート:RJ45コネクタ 1ポート 通信方式:RS-232-C(ITU-TS V。24)準拠 エミュレーションモード:VT100 通信条件:9600bps、8bit、ノンパリティー、ストップビット 1

作成日 平成 2 4年 7月 改定日

e ーネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部

3 🗄

品名 Switch-M48eG PN28480 品番

### 商品仕樣書

401-28480-SP01

**全10** No.2

3-3。LED表示

(1) POWER (電源) LED (緑)

点灯:電源ON

(2) ANY COL。(コリジョン) LED(橙)

点灯:半二重で動作時にいずれかのポートでパケット衝突発生

(3) STATUS/ECO(ステータス/ECOモード) LED(緑)

点灯:ステータスモードで動作

点滅:エコモードで動作

各ポートの表示は次頁の表1を参照

(4) GIGA (GIGAモード) LED (緑)

点灯:GIGAモードで動作

各ポートの表示は次頁の1を参照

(5) 100M (スピードモード) LED (緑)

点灯:スピードモードで動作

各ポートの表示は次頁の1を参照

(6) FULL (DUPLEXモード) LED (緑)

点灯:DUPLEXモードで動作

各ポートの表示は次頁の1を参照

(7) LOOP HISTORY (LOOP HISTORY = - F) LED

点灯:LOOP HISTORYモードで動作

点滅:ループが発生中、または過去3日以内にループが発生

各ポートの表示は次頁の表1を参照

前面部にあるLED表示切替ボタンを使用して、接続している端末との接続 確認の表示(ステータスモード)、1000Mbpsの伝送速度の表示(GIGAモード) 100Mbpsや<math>10Mbpsの伝送速度の表示(スピードモード)、全二重、半二重の 伝送方式表示(DUPLEXモード)、ループが発生したポートをLEDで表示し、 ループの発生履歴を表示する(LOOP HISTORYモード)全てのポートLEDを 消灯させる(ECOモード)ことができます。

電源起動時のモードをベースモードといいます。ベースモードはステータスモード(工場出 荷時)とECOモードの2種類があります。ベースモードの切替はLED切替ボタンを 長押し (3秒間以上押下) により変更できます。切替が正常に行われるとSTATUSノE CO LED, GIGA LED, 100M LED, FULL LED, LOOP HIST ORYLEDの5つのLEDが一斉に点灯し、消灯した後変更完了となります。 また、他モードへ手動で変更しても、LED切替ボタンを1分間使用しなかった場合に、 1分後に自動的にベースモード (ステータスモードあるいはECOモード) へ戻ります。

ベースモードは電源OFFになっても保持されます。

作成日

改定日


平成 24年 7月 3 H

品名 Switch-M48eG 品番 PN28480

## 商品仕樣書

401-28480-SP01

全10 No.3

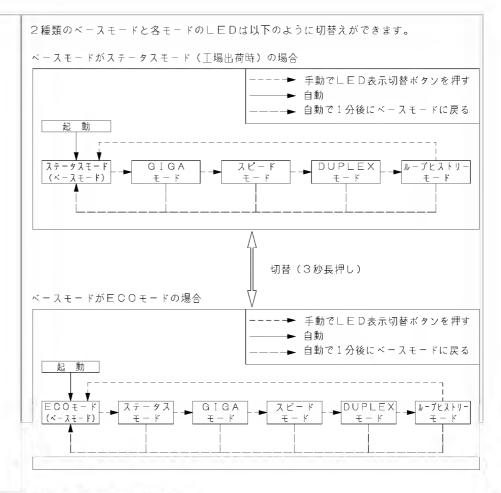

各モードのLEDとポート1~48のLEDは以下のように対応します。



作成日

改定日

平成 2 4 年 7 月 3 日

品名	Switch-M48eG
品番	PN28480

# 商品仕様書

401-28480-SP01

全10 No.4

3-4。カスケード接続	ポート1〜48がAuto MDIノMDI-Xに対応(固定設定可能) 通信条件を固定に設定したポートは、MDI-Xになります。 工場出荷時は、ポート1〜44はMDI-Xになります。				
3-5。再起動	ソフトウェアから以下の3つのモードでリセット可能 (1) ウォームスタート (2) 工場出荷時に戻るリセット (3) IPアドレス以外工場出荷時に戻るリセット いずれもリブートタイマー機能によりタイマー制御可能				
3-6。エージェント仕様	管理用プロトコル: SNMP v 1 / v 2 c				
3-7.設定	以下の方法によって管理用パラメータの設定が可能 (1)コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2)telnet接続した遠隔端末からの設定				
3-8.スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの管理 (2) telnetとSSHにより接続した遠隔端末からの管理 (3) SNMPマネージャによる管理				
3-9。ループ検知	ループが発生したポートをLEDでお知らせし、そのポートを自動的に遮断します。 (遮断時は、ポートのLEDを橙点灯表示) また、ループが発生中、または過去3日間ループが発生した場合には、LOOP HISTORY LEDが点滅し、お知らせします。				
	・ループの発生を検知するポート(ON / OFF):ON 1 ~4 4 、				
	OFF 45~48ポート(工場出荷時設定)         ・ループ検知の設定切替(ON/OFF)       : ON(工場出荷時設定)         コンソールによる設定、またはLED表示切替ボタンを 1 0秒以上長押しによりOFF/ON切替         電源をOFFにしても設定は保持されます				
	・ループが発生したポートの遮断時間 :60~86400秒(工場出荷時設定:60秒) 設定時間ポートレED(右)橙点灯し、ポートを ループが解除されていない場合は、再び設定時間 ポートを遮断				
	・ループが発生したポートの履歴保持時間 :3日間 LOOP HISTORY LEDが3日間点滅 また、LOOP HISTORYモードに合わせると、 ループ解消後3日以内のポートLED(左)が点灯				
3-10.その他	TFTP Client (ソフトウェアアップグレード、設定情報の保存。読込) ログインRADIUS (RADIUSサーバによるログイン認証機能) 電源コード掛けブロック(電源コードの抜け防止)				

作成日

改定日

平成 24年 7月 3日

品名	Switch-M48eG
品番	PN28480

# 商品仕様書

401-28480-SP01 全10 No.5

4。搭載機能

恰 東X K线 FL						
4-1。スイッチ機能	スイッチング方式       :ストア アンド フォアード         スイッチング容量       :96 G b p s         パケット転送能力       :1,488,000 p p s / ポート(100 M b p s)         :148,800 p p s / ポート(10 M b p s)         14,880 p p s / ポート(10 M b p s)         MACアドレステーブル:8 K エントリーノユニット         (ポート単位で自動学習の有効/無効が可能、固定登録が可能)         バッファ       :512 K バイト         フロー制御       :半二重時 バックプレッシャー         全二重時 802。3 x         エージング       :10~1000000秒(デフォルト値は300秒)         ジャンボフレーム対応					
4-2。ポートグルーピング 機能	通信可能なポートの	のグループ化が可	ÁÉ			
4-3. VLAN	IEEE802。1 VLAN登録数 2		Nプロトコル準拠 トも含む)			
4-4。リンク アグリゲーション	最大8グループ構成可能(1グループ最大8ポート)					
4-5. Q o S	IEEE802。1p 4段階の優先制御をサポート (絶対優先スケジューリング)					
4-6。ポート モニタリング	対象となるポートのトラフィックスを指定したポートにコピーして送信可能 (複数の対象ポート指定が可能)					
4-7。静音ファン	動作環境温度に合札	作環境温度に合わせ、ファン回転速度を設定				
コントロール機能	静音 ファンコントロール	動作	備考			
	高速 High	0-500	工場出荷時			
	低速 Low	0-40°	動作環境温度0℃〜50℃で使用される 場合はファンを高速に設定してください。			
4-8。アクセス コントロール機能	(2) MAC7 (3) TCP/U (4) VLAN	ンス(Sourc ドレス(Sour JDPポート番号 ID 302.1p Pr のcol タイプ	e または Destination) ce または Destination) (Source または Destination)			

作成日	平成 2	4年 7月	∃ 3 ⊟
<b></b> 次完日			

品名 Switch-M48eG 品番 PN28480

## 商品仕樣書

401-28480-SP01


全10 No.6

#### 5。設定機能

i文	
5-1.設定機能	
5-1-1。スイッチング設定	<ul> <li>管理情報設定</li> <li>・「P設定</li> <li>・SNMP設定</li> <li>・ポート設定</li> <li>・アクセス条件設定</li> <li>・エーザ設定及び参照</li> <li>・時刻設定</li> <li>・VレAアグリゲーション設定</li> <li>・ポートグルーピング設定</li> <li>・リンクアール設定</li> <li>・アクセスントロール設定</li> <li>・マク・S ムコントロール設定</li> <li>・ストローール設定</li> <li>・ループ・放立コントロール設定</li> <li>・レープ・検知設定</li> <li>・ループ・カウェアの保存/読込設定</li> <li>・カファアイルの保存/読込設定</li> <li>・製定動設定</li> <li>・システムログ</li> <li>・設定情報の保存</li> <li>・テクニカルサポート情報</li> </ul>
5-1-2。時間設定	・SNTP設定 ・時刻手動設定
5-2。モニタ機能	
5-2-1。基本情報	・システム情報の設定 :稼働時間 (sysUpTime) の表示 詳細情報 (sysDescr) の表示 管理者 (sysContact) の表示 設置場所 (sysLocation) の表示 ホスト名 (sysName) の表示


#### 6. コネクタ ピン配置

ť	<i>t</i> − <i>t</i> 1 ~ 4 8									
	状態	ピソNo.	1	2	3	6	4	5	7	8
	MDI-X	信号	BI_DB+	BI_DB-	BI_DA+	BI_DA-	BI_DD+	BI_DD-	BI_DC+	Bl_DC-
	MDI	信号	BI_DA+	BI_DA-	BI_DB+	BI_DB-	BI_DC+	BI_DC-	BI_DD+	BI_DD-

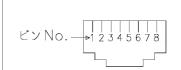

コンソール・ポート

ピンNo。	信号	ピンNo.	信号
1	GND	5	GND
2	NG	6	RXD
3	$\top \times D$	7	GND
4	GND	8	NC

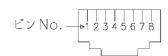

作成日

改定日

平成 24年 7月 3日

品名 Switch-M48eG 品番 PN28480

# 商品仕樣書

401-28480-SP01

全10 No.7

7。形 状

7-1。設置方法	(1) 19インチラックへの取り付け (2) 据え置き	
7-2。付属品	<ul> <li>(1)取扱説明書</li> <li>(2)CD-ROM</li> <li>(3)ゴム足</li> <li>(4)取付金具(19インチラックマウント用)</li> <li>(5)ねじ(19インチラックマウント用)</li> <li>(6)ねじ(取付金具と本体接続用)</li> <li>(7)電源コード(※)</li> <li>(※)付属の電源コードはAC100V専用</li> </ul>	: 1 冊 : 1 枚 : 4個 : 2個 : 4本 : 8本 : 1 本 コードです。

#### 8. 別売品

8-1。コンソールケーブル (品番: PN72001)	(1) RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル : 1本
8-2. SFP-1000SX (品番: PN54021)	<ul> <li>光ファイバ・ポート: L C コネクタ (2芯)</li> <li>I E E E 8 0 2。3 z 1000 B A S E - S X</li> <li>伝送速度: 1000 M b p s 全二重</li> <li>適合ケーブル: 光ファイバケーブル</li> <li>50/125μm マルチモードファイバ</li> <li>62。5/125μm マルチモードファイバ</li> <li>最大伝送距離: 50/125μm の場合650 m</li> <li>62。5/125μm の場合220 m</li> </ul>
8-3。SFP-1000LX (品番:PN54023)	<ul> <li>光ファイバ・ポート: LCコネクタ(2芯)</li> <li>IEEE802。3z 1000BASE-LX</li> <li>伝送速度:1000Mbps 全二重</li> <li>適合ケーブル: 光ファイバケーブル</li> <li>10/125μm シングルモードファイバ</li> <li>最大伝送距離:10Km</li> </ul>
8-4。SFP-LX40 (品番:PN54025) (※1)	<ul> <li>光ファイバ・ポート: LCコネクタ(2芯)</li> <li>伝送速度: 1000Mbps 全二重</li> <li>適合ケーブル: 光ファイバケーブル</li> <li>10/125μm シングルモードファイバ</li> <li>最大伝送距離: 40Km (※2)</li> <li>(※1) LX40を対向でご使用ください(通信速度1000Mbps)</li> <li>(※2) 光許容損失が-19dB以下でご使用ください</li> </ul>

作成日 平成 2 4年 7月 3日 改定日

品名	Switch-M48eG
品番	PN28480

## 商品仕樣書

9。安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (2) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (3) 開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから 内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因となります。
- (4) ツイストペアポートに 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (5)SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-<br/>LX40)以外を実装しない<br/>火災・感電・故障の原因となります。
- (6) コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (7) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因となります。
- (8) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (9) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因となります。
- (10) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因となります。
- (11) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- (12) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因となります。
- (13) 必ずアース線を接続する 感電・誤動作・故障の原因となります。
- (14)電源コードを電源ポートにゆるみなどがないように確実に接続する 感電や誤動作の原因となります。
- (15) ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)が燈点滅になった場合は、 故障のため電源プラグを抜く電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

作成日 平成 2 4年 7月 3日 改定日

品名	Switch-M48eG	商品仕様書	401-2
品番	PN28480		全 1

全10 No.9

28480-SP01

(16)故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となります。

(17) ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う。

#### 10。使用上の注意事項

- (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- (3) この装置を設置・移動する際は、電源コードをはずしてください。
- (4) この装置を清掃する際は、電源コードをはずしてください。
- (5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- (6) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの 金属端子、SFP拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしない でください。静電気により故障の原因となります。
- (7) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラブラグをカーペットなどの帯電する ものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因となります。
- (8) 落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- (9) コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器等を触って静電気を除去してください。
- (10) 周囲の温度が0~40℃の場所でお使い下さい。 ファンを高速に設定してご使用いただく場合は、0~50℃の場所でお使い下さい。 ファンを低速に設定してご使用いただく場合は、0~40℃の場所でお使い下さい。 また、本装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、誤動作の原因となります。
- (11)以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
  - 水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気が多い場所
  - ほこりの多い場所、静電気障害の恐れのある場所 (カーペットの上など)
  - 直射日光が当たる場所
  - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
  - 振動。衝撃が強い場所
- (12) ラックマウントをする場合、もしくは隣り合わせに装置を設置する場合は、 装置の間隔を20mm以上空けてお使い下さい。
- (13) SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール (SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40) 以外を 実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。

作成日	平成 24年	7月	3 ⊟
改定日			

品名	Switch-M48eG
品番	PN28480

## 商品仕樣書

401-28480-SP01 全10 No.10

11.品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1)万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、 本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいた だくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2)本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、 誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1)本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2)お買い上げ後の取扱い、保管、運搬 (輸送) において、本仕様書記載以外の条件が本商品 に加わった場合。
- 3) お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
- 4)火災・地震・洪水・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

保証期間内でも次の場合には原則として無料修理対象外にさせていただきます。

- (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (二)保証書の提示がない場合
- (ホ) 保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

作成日

改定日

平成 24年 7月 3日